



AP ワイヤレスモニターキット

取扱説明書



※ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。

1. 取扱説明書について

- ・この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。
- ・当社の許可なく、取扱説明書の内容全部、または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。
- ・安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2. はじめに

- ・この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を、安全にお使いいただきあなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- ・本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- ・警告・警告事項の意に反して安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●安全に関する表示について



警告

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

3. 目次

●4. 安全に使用していただくために	P 5
・ 警告	P 5
・ 注意	P 6
●5. 製品仕様	P 7
●6. 各部名称	P 8
●7. 製品特徴	P 9
●8. ご使用前に	P 9
・ 各ボタンについて	P 9
・ 準備	P 11
●9. 設定について	P 12
・ 表示・NOS I G N A L 画像	P 12
・ メニュー画面	P 12
・ 設定画面	P 13
●10. 使用方法	P 19
・ モニター・カメラの設置	P 19
・ 操作方法	P 20
・ カメラの増設	P 20
・ VOXモード	P 20
・ 通話方法	P 21
・ 音感知インジケーター	P 21
●11. トラブルシューティング	P 22
●12. 破棄について	P 22
●13. 所有者・使用者責任	P 23
●14. 使用上の注意	P 23
●15. 故障について	P 23
●16. お問い合わせ先	P 23
・ 販売元	P 23
・ カスタマーサービス	P 23

4. 安全に使用していただくために



警告

- ・使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
- ・修理技術者以外の方は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しないでください。
- ・心臓ペースメーカーなどの、植込み型医療機器を使用している方の近くでは、絶対に使用しないでください。医療機器が誤作動する恐れがあります。
- ・本製品使用中に、他の機器に影響をおよぼした場合は、本製品の使用を直ちに中止してください。
- ・航空機内では、本製品を使用しないでください。
- ・使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。
- ・火気の側や可燃性の液体（ガソリン、灯油など）や、ガスのある場所では使用しないでください。
- ・通気がよく、常に換気のできる場所で使用してください。
- ・使用中は、使用に適した服を着用してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- ・本製品を安全に使用するため、使用環境に合わせて、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業着などの安全保護具を着用してください。
- ・雨が降っている中、湿った場所、濡れた場所では使用しないでください。
- ・ショートや感電の危険があるので、濡れた手で使用しないでください。
- ・感電の恐れがあるので、身体をアースさせる物に接触しないよう注意してください。
- ・周辺温度が40℃以上になる高温な場所、直射日光下では使用しないでください。
- ・使用者以外、使用場所に近づけないでください。
- ・使用しない場合は、子供の手の届かない場所、施錠のできる場所に保管してください。
- ・子供や幼児の手の届くところでは、絶対に使用しないでください。
- ・過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときに、本製品を使用しないでください。判断力が鈍り、重大な事故の原因となります。
- ・本製品は、大切に取扱ってください。落下や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・本体の異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店まで点検、または修理の依頼をしてください。
- ・本製品を、他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。

4. 安全に使用していただくために



- ・ 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・ 作業している中、本製品を操作したり、画面を確認したりしないでください。本製品の操作は、作業を一時中止してから行ってください。
- ・ 電源端子や隙間などに、ピンや針金などの金属物を、絶対に入れないでください。
- ・ 本製品の充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。付属以外のACアダプターは使用しないでください。
- ・ 雷が発生した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・ 子供の手の届かないところ（1 m以上）に、ACアダプターを設置してください。ACアダプターに絡まり、窒息する恐れがあります。
- ・ カメラやモニター、ACアダプターを、子供の手の届くところに置かないでください。
- ・ カメラやACアダプターをベビーベットやベビーサークルに取り付けしないでください。
- ・ 延長コードを使用しないでください。
- ・ 子供部屋に使用する場合は、保護者が責任をもって見守ってください。
- ・ 本製品はあくまで補助として使用し、子供の具合が悪いときは、直接子供の様子を見てください。
- ・ 本製品を、本棚や狭い場所に設置しないでください。
- ・ 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ カメラの可動部に、指などを挟まないよう注意してください。
- ・ 本製品は、モニターで映像を確認することを目的に作られています。他の用途での使用は、想定されていません。絶対に、目的外では使用しないでください。
- ・ 誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品への損害が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

4. 安全に使用していただくために

注意

- ・無線LAN機器、電子レンジ、コードレス電話など、本製品と同一の周波数帯の機器の周辺で使用すると、画像が乱れたりすることがあります。
- ・周囲の環境による通信不良のクレームは、弊社では一切受けかねますので、ご了承ください。
- ・本製品を使用する環境の中で、他のワイヤレス製品（類似商品など）と同時に使用すると電波が混乱し、本製品や他のワイヤレス製品が正常に作動しない場合があります。
- ・本製品は、作動中にノイズを発生させます。電子機器によっては、影響を受け誤作動を起こすことがあります。
- ・液晶画面は、タッチパネルではありません。各種操作は、モニターにあるボタンで行ってください。
- ・乾電池の電圧が低下していると、正常に作動しないことがあります。
- ・ACアダプターを使用する際、電源端子内にホコリやゴミなどがいないことを確認してください。
- ・本製品の近くに、磁石などの磁気を帯びたものを置かないでください。
- ・モニターの内蔵バッテリーは寿命があります。使用頻度や使用環境によって寿命が異なりますが、通常使用で約1年です。1年を経過すると、バッテリー能力が著しく低下します。このような場合は、お買い求めの販売店へご相談ください。
- ・アンテナは可動しません。無理に動かしたりしないでください。
- ・本製品には、録画・録音する機能は備わっていません。
- ・送受信可能距離は約50mですが、障害物や周囲の環境・状況によっては、送受信距離が短くなります。


5. 製品仕様

商品コード		2016000002973
商品型番		AP160297
カメラ	カメラ解像度	640×480
	カメラ送信チャンネル	4チャンネル
	周波数	2400MHz－2480MHz
	機能	1段階ズーム機能 / マイク機能
	送受信可能距離	約50m（周囲の環境、障害物によって異なります。）
	赤外線LED	10個搭載 / 照射距離：5m
	カメラ回転角度	水平：360° / 上下：210°
	電源	DC5V（ACアダプター） / 単4乾電池×3本
	消費電力	最大200mA
	本体寸法	100×86×86mm
	重量	141g
モニター	ディスプレイ	2.4インチTFT液晶モニター
	解像度	320×240
	受信チャンネル	4チャンネル
	周波数	2400MHz－2480MHz
	受信感度	85dBm
	電源	DC5Vバッテリー内蔵
	連続使用時間	約4時間（バッテリー満充電の場合）
	消費電流	最大200mA
	本体寸法	120×70×23mm
	重量	137g
付属品		ACアダプター×2、AV出力ケーブル×1

※製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※使用されている写真と実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

6. 各部名称

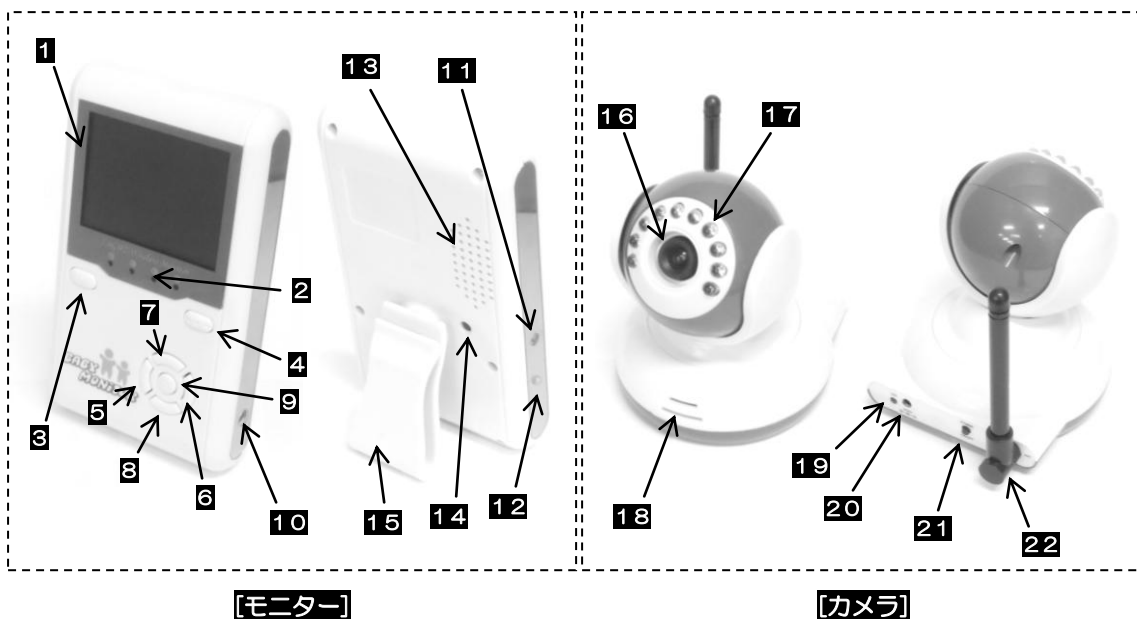

No.	名称	No.	名称
1	液晶画面	12	モニター電源ランプ
2	音声感知インジケーター	13	モニタースピーカー（マイク内蔵）
3	モニター電源ボタン	14	ペアボタン
4	通話ボタン	15	スタンド
5	左ボタン	16	カメラレンズ
6	右ボタン	17	赤外線LEDランプ
7	上ボタン	18	カメラスピーカー（マイク内蔵）
8	下ボタン	19	カメラ電源ランプ
9	OKボタン	20	カメラAC入力端子
10	AV出力端子	21	カメラ電源ボタン
11	モニターAC入力端子	22	アンテナ

※製品改良のため、主要機能及び形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※使用されている写真と実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

7. 製品特徴

- ・離れた場所でも、カメラで撮影された映像をモニタリングできるモニターキットです。
- ・マイク機能により、会話することが可能です。
- ・赤外線LED搭載により、暗い場所でも使用することができます。
- ・小さいお子様の様子確認や、介護の場面、ガレージなど様々な場所で使用することができます。
- ・デジタル信号を使用しているため、アナログ信号よりも盗聴されにくいキットです。
- ・モニターは充電式のため、持ち運ぶことができます。
- ・カメラは乾電池を使用できるので、電源を取れない場所にも設置することができます。

8. ご使用前に

[8-1. 各ボタンについて]

(1). モニター

①. 電源ボタン

- ・電源のON/OFFをボタンです。
- ・電源のON/OFFは3秒以上長押ししてください。

②. 通話ボタン

- ・ボタンを押しながらスピーカーに話しかけると、カメラ側のスピーカーから音声を発することができます。

③. 左ボタン

- ・表示画面では、チャンネルのセレクトボタンです。
- ・メニュー画面では、戻りボタンです。
- ・各設定画面では、選択・増ボタンです。

④. 上ボタン

- ・表示画面では、モニターの音量増ボタンです。
- ・メニュー画面・各設定画面では、選択ボタンです。
- ・「BABY UNIT VOLUME」設定では、音量増ボタンです。

8. ご使用前に

[8-1. 各ボタンについて]

(1). モニター

⑤. 右ボタン

- ・表示画面では、チャンネルのセレクトボタンです。
- ・各設定画面では、選択・増ボタンです。

⑥. 下ボタン

- ・表示画面では、モニターの音量減ボタンです。
- ・メニュー画面・各設定画面では、選択ボタンです。
- ・「BABY UNIT VOLUME」設定では、音量減ボタンです。

⑦. メニューボタン/OKボタン

- ・表示画面中は、メニュー画面へ切り替えるボタンです。
- ・メニュー画面では、決定ボタンです。
- ・「ZOOM」では、「IN」「OUT」の選択ボタンです。
- ・各設定画面では、メニュー画面に戻るボタンです。

⑧. ペアボタン

- ・カメラを増設するボタンです。
- ・最大で、4台まで増やすことができます。
- ・カメラの増設は、ページ20の[10-3. カメラの増設]項目を参照してください。

※本セット内容では、カメラは1台しか付属していません。カメラ増設の際は、別途用意ください。

(2). カメラ

①. 電源ボタン/増設設定ボタン

- ・電源のON/OFFをボタンです。
- ・電源のON/OFFは1秒以上長押ししてください。
- ・カメラの増設は、電源がOFFの状態ですら5秒以上長押ししてください。電源ランプ点灯後、高速で点滅します。
- ・カメラの増設は、ページ20の[10-3. カメラの増設]項目を参照してください。

8. ご使用前に

[8-2. 準備]

(1). モニター

- ・初回使用時や使用前には、必ずモニターを充電してください。

[充電方法]

- 1) ACアダプターを、AC100Vコンセントに差し込みます。
- 2) モニターのAC入力端子に、ACアダプターを接続します。
- 3) 3秒以上電源ボタンを長押しし、電源をONにします。
- 4) 電源ランプが点灯したことを確認します。
- 5) 充電中は、バッテリーインジケーターが「点滅」します。
- 6) 充電が完了すると、バッテリーインジケーターが「点灯」します。充電完了後は速やかにACアダプターを抜いてください。

(2). カメラ

- ・カメラは、ACアダプター、または単4型乾電池×3本で作動します。

[ACアダプター]

- 1) ACアダプターを、AC100Vコンセントに差し込みます。
- 2) カメラのAC入力端子に、ACアダプターを接続します。
- 3) 1秒以上電源ボタンを長押しし、電源をONにします。
- 4) 電源ランプが点灯したことを確認します。

[乾電池]

- 1) カメラ底面の電池カバーを開けます。
- 2) 単4型乾電池×3を入れます。
- 3) 電池カバーを閉じます。
- 4) 1秒以上電源ボタンを長押しし、電源をONにします。
- 5) 電源ランプが点灯したことを確認します。

※電池とACアダプターを、併用して使用しないでください。損傷や破損の原因となります。


※電池のプラスマイナスの向きに注意してください。

※電池は別売りです。別途、用意してください。


9. 設定について

[9-1. 表示・NO SIGNAL画面]

- ・カメラで撮影した映像を映し出す画面です。画面上部には各アイコンが表示されます。
- ・モニタースピーカーの音量を調整することができます。
- ・0～9の間で調整が可能です。数値が大きい程、音量が大きくなります。
- ・NO SIGNAL画面は、カメラの電源がOFFになっているか、またはカメラが設定されていない状態です。

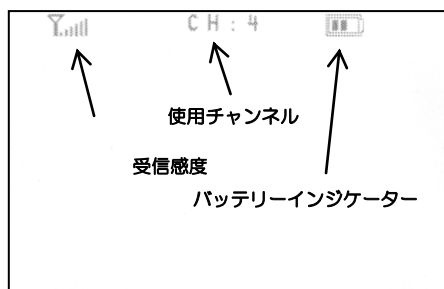

[表示画面 (各アイコン)]

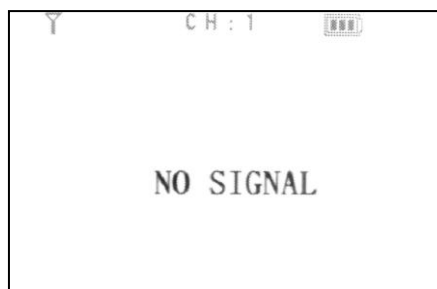


[NO SIGNAL画面]

[音量調整方法]

- 1) 表示画面で上・下ボタンを押す。
- 2) 音量を0～9の間で調整。
- 3) 設定後、約3で表示画面に戻ります。


※カメラに近い状態で音量を大きくすると、ハウリングを起こします。1. 5m以上離してください。

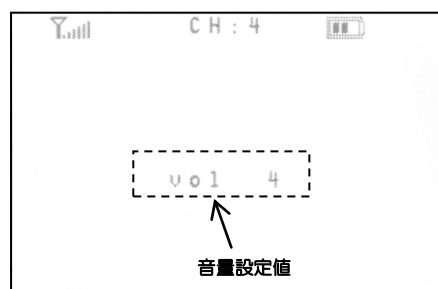

[音量調整画面]

[9-2. メニュー画面]

- ・各設定項目の選択を行う画面です。一部、設定を行います。
- ・表示画面で、OKボタンを押すとメニュー画面に切り替わります。

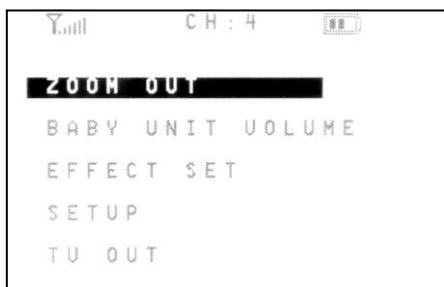

[メニュー画面]

[メニュー画面表示方法]


- 1) 表示画面で、OKボタンを押す。

9. 設定について


[9-3. 設定画面]

(1) ズーム設定 (ZOOM)

- ・ ズームの設定
- ・ OKボタンを押すと、ズームアップ (IN)・ズームアウト (OUT) します。

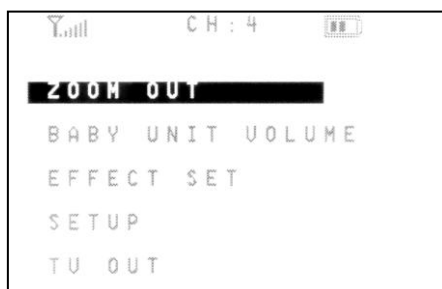

[ズームアウト設定画面]

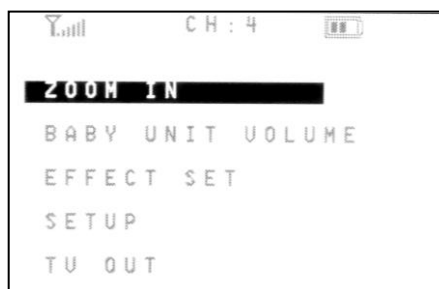

[ズームイン設定画面]


[設定方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「ZOOM」を選択。
- 2) OKボタンを押し「IN」「OUT」を選択。
- 3) 左ボタンを押し表示画面に戻る。


※NO SIGNAL画面では、設定できません。

(2) カメラスピーカー音量調整 (BABY UNIT VOLUME)

- ・ カメラスピーカーの音量調整
- ・ 0～9の間で調整が可能。数値が大きい程、音量が大きくなります。

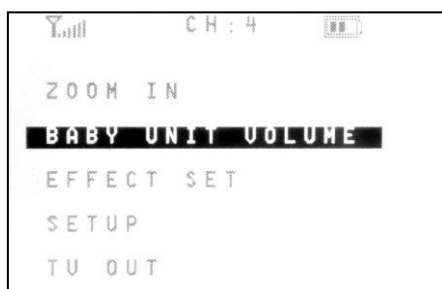

[音量調整選択画面]

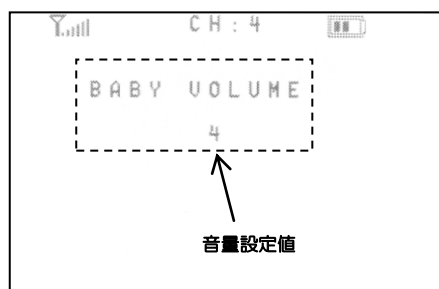

[音量調整画面]

[調整方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「BABY UNIT VOLUME」を選択。
- 2) OKボタンを押し決定。
- 3) 上・下ボタンを押し音量を0～9の間で調整。
- 4) OKボタン、または左ボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 5) 左ボタンを押し表示画面に戻る。


※NO SIGNAL画面では、設定できません。

9. 設定について

[9-3. 設定画面]

(3) 表示画面設定 (EFFECT SET)

- ・表示画面に関する設定

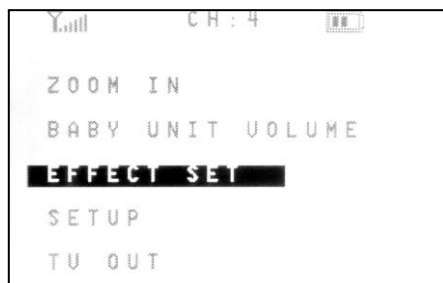


[表示画面設定選択画面]

[設定画面表示方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「EFFECT SET」を選択。
- 2) OKボタンを押し決定。

3-1. 映像上下反転 (EFFECT SET)

- ・液晶画面に映し出された映像を、上下に反転

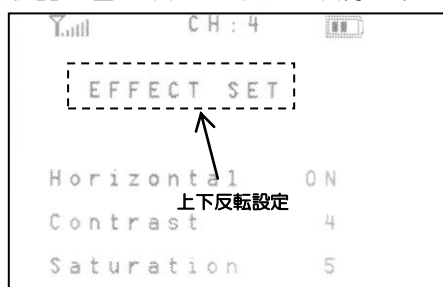

[映像上下反転設定画面]

[設定方法]

- 1) 左・右ボタンを押し上下反転。
- 2) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 3) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。

※この設定では、上・下ボタンでの選択はありません。

※カーソルが、各項目に選択されていない状態で、設定を行います。


9. 設定について

[9-3. 設定画面]


(3) 表示画面設定 (EFFECT SET)

3-2. 映像左右反転設定 (Horizontal)

- ・液晶画面に映し出された映像を、左右に反転

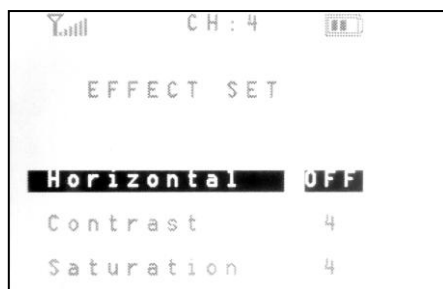

[映像左右反転設定画面 (通常)]

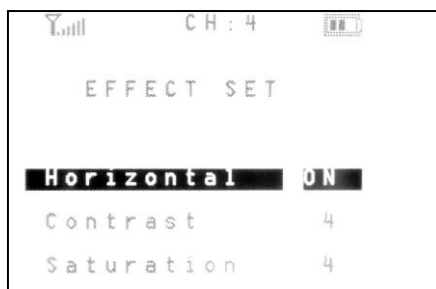

[映像左右反転設定画面 (反転)]


[設定方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「Horizontal」を選択。
- 2) 左・右ボタンを押し「ON (反転)」「OFF (通常)」を選択。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。

3-3. コントラスト (Contrast)

- ・液晶画面の明暗調整
- ・0～8の間で調整が可能です。数値が大きい程、画面が明るくなります。

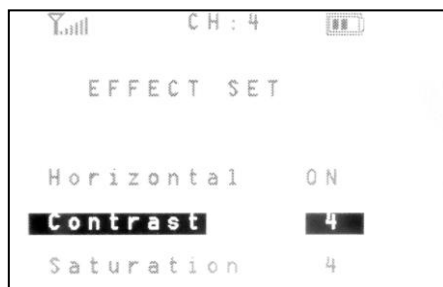

[コントラスト調整画面]

[調整方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「Contrast」を選択。
- 2) 左・右ボタンを押し0～8の間で調整。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。


9. 設定について

[9-3. 設定画面]

(3) 表示画面設定 (EFFECT SET)

3-4. サチュレーション (Saturation)

- ・映像の彩度調整（鮮やかさの調整）
- ・0～6の間で調整が可能です。数値が大きい程、映像が鮮やかになります。

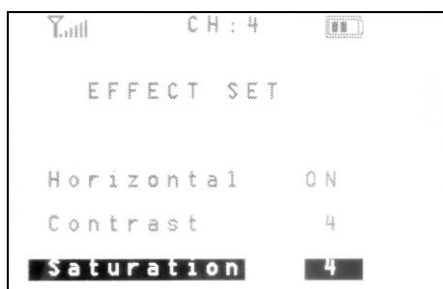

[サチュレーション調整画面]


[調整方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「Saturation」を選択。
- 2) 左・右ボタンを押し0～6の間で調整。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。

(4) セットアップ (SET UP)

- ・各セットアップ設定を行います。

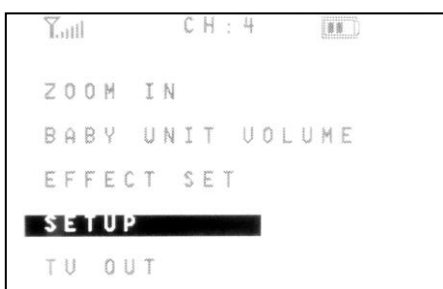

[セットアップ選択画面]

[設定画面表示方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「SET UP」を選択。
- 2) OKボタンを押し決定。


9. 設定について

[9-3. 設定画面]


(5) セットアップ (SET UP)

5-1. VOXモード (VOX)

・カメラに内蔵されたマイクで音声を感じし自動的にモニターを起動させるモードです。

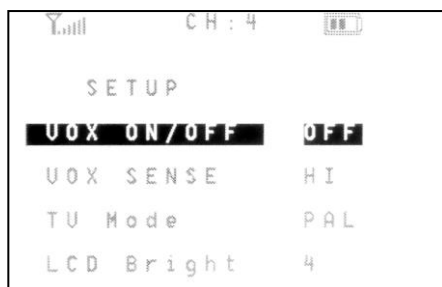

[VOXモード設定画面 (OFF)]

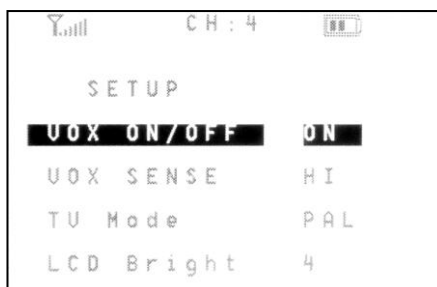

[VOXモード設定画面 (ON)]

[設定方法]


- 1) 上・下ボタンで「VOX Mode」を選択。
- 2) 左・右ボタンで「ON」「OFF」を選択。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。


5-2. VOXモードセンサー感度設定 (VOX SENSE)

・VOXモード時のカメラ内蔵マイクの音声センサーの感度調整

・HI (感度高)・LOW (感度低) の2種類から選択

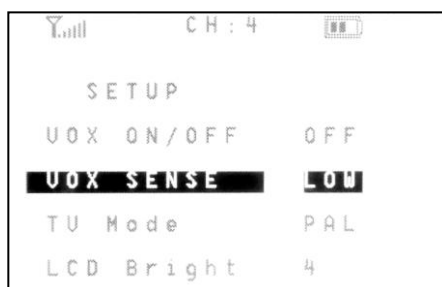

[センサー感度設定画面 (LOW)]

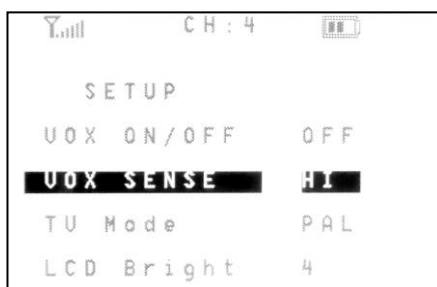

[センサー感度設定画面 (HI)]

[設定方法]

- 1) 上・下ボタンで「VOX SENSE」を選択。
- 2) 左・右ボタンで「HI」「LOW」を選択。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

※NO SIGNAL画面では、設定できません。


9. 設定について

[9-3. 設定画面]


(5) セットアップ (SET UP)

5-3. TVモード設定 (TV Mode)

- ・テレビなどのモニター画面に映像を映し出す規格です。日本は、NTSC規格です。日本国内で映像を映し出す場合は、この規格に設定してください。
- ・PAL (中国、中東、ヨーロッパ、オーストラリアなどの規格) 規格に設定した場合、映像が映し出されないことがあります。

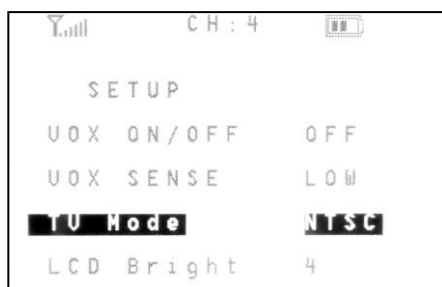

[TVモード設定画面 (NTSC)]

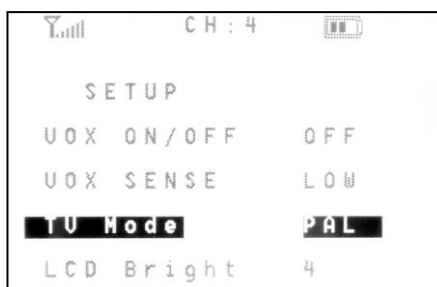


[TVモード設定画面 (PAL)]

[設定方法]

- 1) 上・下ボタンを押し「TV Mode」を選択。
- 2) 左・右ボタンを押し「NTSC」「PAL」を選択。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

5-4. LCD明るさ調整 (LCD Bright)

- ・液晶画面の明るさを調整します。
- ・0～4の間で調整が可能です。数値が大きい程、画面が明るくなります。

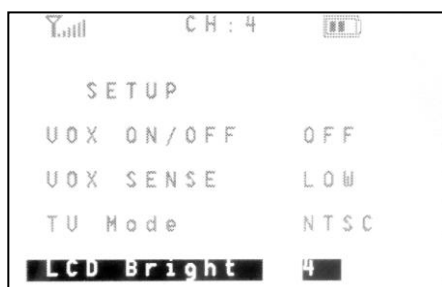

[LCD明るさ調整画面]

[調整方法]


- 1) 上・下ボタンを押し「LCD Bright」を選択。
- 2) 左・右ボタンを押し0～4の間で調整。
- 3) OKボタンを押しメニュー画面に戻る。
- 4) 左ボタンを押し表示画面に戻る。

9. 設定について

[9-3. 設定画面]

(6) テレビ出力 (TV OUT)

- ・ テレビなどの画面に音声と映像を映し出します。
- ・ モニターは、音声のみとなります。

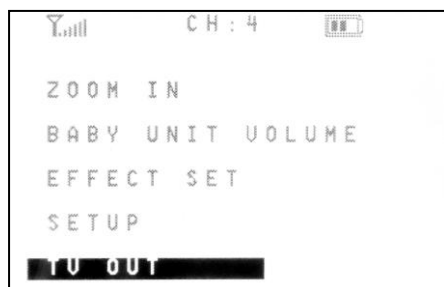

[TV OUT設定画面]

[設定方法]

- 1) AVケーブルで、モニターとテレビを接続。
- 2) 上・下ボタンを押し「TV OUT」を選択。
- 3) OKボタンを押し決定。

※TVに接続していない状態でボタンを押すと、液晶画面が暗転します。表示画面に戻すには、一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてください。

10. 使用方法

[10-1. モニター・カメラの設置]

- ・ モニター・カメラ、およびACアダプターを、モニタリングする場所、撮影する場所に設置します。以下の条件を参照のうえ、設置してください。

[設置条件]

- ・ 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しない
- ・ 子供の手の届かないところ（1m以上）に設置
- ・ ベビーベッドやベビーサークルには取り付けない
- ・ 固く平らで振動がなく、安定した状態で設置できる場所
- ・ 火気や鋭利な物、可燃性のガス・液体がない場所
- ・ 水気がなく、雨が降っていない場所
- ・ 通気がよく、換気のできる場所
- ・ ホコリや埃がない場所
- ・ 延長コードを使用しない場所
- ・ モニターとカメラが1.5m以上離れた場所

10. 使用方法

[10-2. 操作方法]

- 1) ACアダプターを、AC100Vコンセントに差し込み、モニターとカメラに接続します。カメラは、電池でも作動するのでその際は、ACアダプターは使用しないでください。
- 2) モニターの電源ボタンを、3秒以上長押しし電源をONにします。
- 3) 液晶画面に「NO SIGNAL」と表示されていることを確認してください。
- 4) カメラの電源ボタンを、1秒以上長押しし電源をONにします。
- 5) モニターとカメラの電源をONにすると、映像が映し出されます。初回は、自動的に「CH: 1」に設定されます。

※環境によっては、モニターの液晶画面に「NO SIGNAL」と表示される場合があります。その際は、左・右ボタンを押し、チャンネルを合わせてください。

[10-3. カメラの増設]

・本製品は、カメラを増設することができます。最大で4台まで増やせます。

[増設方法]

- 1) モニターの電源ボタンを、3秒以上長押しし電源をONにします。
- 2) 「NO SIGNAL」のチャンネルに切り替えます。
- 3) カメラの電源がOFFの状態、電源ボタンを長押しします。
- 4) カメラの電源ランプが「高速点滅」します。
- 5) 電源ランプが高速で点滅している状態で、モニターのペアボタンを押します。
- 6) 「NO SIGNAL」のチャンネルに映像が映し出されたことを確認します。

※カメラの電源ランプは、「高速点滅」と「点滅」があります。「点滅」は、エラー表示です。一度電源をOFFにし、ACアダプター、または電池を抜いてください。そして、再度電源をONにしてください。

※カメラを増設する際は、別途用意してください。

※ペアボタンを押すには、細い棒のような物で押してください。

10. 使用方法

[10-4. VOXモード]

- ・カメラのマイクで音声を感知したら、自動的にモニターを起動させるモードです。
- ・モード設定中は、モニター・カメラ共に、電源をONにしてください。
- ・音声を感知しなくなったら、液晶画面が消灯します。
- ・VOXモードの設定は、ページ17の「(5) セットアップ (SET UP)」項目を参照してください。

[10-5. 通話方法]

- ・モニターのスピーカーを通してカメラのスピーカーから音声を発することができます。
- ・カメラのスピーカーが拾う音声は、自動的にモニターのスピーカーから発せられます。


[通話方法]

1) 通話ボタンを押しながら、モニターのスピーカーに話しかける。

※カメラ側は、スピーカーに直接話しかけてください。

[10-6. 音声感知インジケータ]

- ・音声感知インジケータは、カメラスピーカー（マイク内蔵）で感知した、音声を示すインジケータです。
- ・モニターやカメラスピーカーの音量が「0」でも表示されますので、カメラ側で発せられた音声を、目視で確認することができます。
- ・音声の大きさによって、インジケータの感知レベルが上昇します。

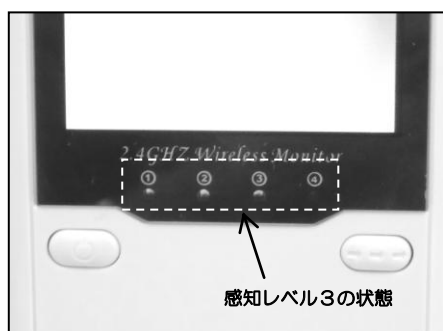

[音声感知インジケータ]

- ・写真は、感知レベルが3の状態です。最大レベルは、4です。
- ・NO SIGNAL画面では、音声感知インジケータは作動しません。

11. トラブルシューティング

症状	原因	対策
液晶画面に、映像が映らない。	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。
	充電されていない。	充電してください。
	ACアダプターが接続されていない。	ACアダプターを接続してください。
	電子機器・無線機器などが多い環境で使用すると、通信性能が悪くなり受信できない場合があります。	電子機器・無線機器などを停止させて、使用してください。
	コントラスト・LCDの明るさ調整が0になっている。	コントラスト・LCDの明るさ調整を行ってください。
カメラが、起動しない。	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。
	ACアダプターが接続されていない。 または、電池が入っていない。	ACアダプターを接続してください。 または、電池を入れてください。
通話できない。	カメラ、またモニターの音量調整が0になっている。	カメラ、またモニターの音量調整を行ってください。
カメラの赤外線LEDが点灯しない。	LEDは、赤外線LEDのため点灯しません。	故障ではありません。通常通り使用してください。
画面の乱れや、雑音が多い。	カメラとモニターの距離が、1.5m以内で使用すると、ハウリングなどが生じやすくなります。	カメラとモニターを、1.5m以上離してください。
テレビ出力の際、映像が映らない。	TV Modeの設定がPALになっている。	TV Modeの設定を、NTSCに変えてください。



注意

- ・ 解決方法を試しても症状が改善されない場合や、上記以外の症状が確認された場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、連絡してください。

12. 破棄について

- ・ 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- ・ 絶対に、指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

13. 所有者・使用者責任

- ・所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。資格を持ち、製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。警告事項は、特によく理解するようにしてください。
- ・所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

14. 使用上の注意

- ・本製品を安全に使用するため、使用環境に合わせて、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業着などの安全保護具を着用してください。
- ・サイズの極端に大きい衣服、ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず、体に合った作業服を着用してください。また、長髪の方は髪が巻き込まれないようにしてください。
- ・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
- ・作業前に、各部に傷、損傷、サビなどがないかよく確認してください。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品などの損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

15. 故障について

- ・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。絶対に、修理技術者以外の方は分解、または修理を行わないでください。

16. お問い合わせ先

[販売元]

- ・会社名：株式会社ワールドツール
- ・住所：〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50
- ・TEL：048-501-7871 / FAX：048-501-7872

[カスタマーサービス]

- ・TEL：048-501-7873 / 受付時間：月～金 10：00～18：00